





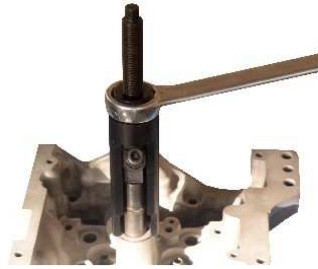


SPECIFICHE DI UTILIZZO / USE SPECIFICATIONS :

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>Rimuovere la connessione elettrica dell'iniettore. <i>Remove the electrical connection of the injector.</i></p> <p>1. Applicare il corpo dell'estrattore sull'iniettore. <i>1. Insert the extractor's body into the injector.</i></p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>2. Inserire la vite all'interno del corpo estrattore e cominciare ad avvitare sul filetto interno dell'iniettore. <i>2. Introduce the screw inside the extractor and screw down it to the inner thread of the injector.</i></p> <p>3. Utilizzare una chiave da 10 mm per completare l'operazione. <i>3. Tighten utilising a 10 mm wrench.</i></p>
<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>4. Applicare il dado sulla parte superiore dell'attrezzo. <i>4. Screw the nut to the upper part of the tool.</i></p> <p>5. Avvitare il dado con una chiave da 30 mm ed aiutarsi bloccando la vite con la chiave da 10 mm. <i>5. Using a 30 mm wrench to screw the nut. If it is necessary, block the screw with a 10 mm wrench.</i></p>
<p>7</p> 		<p>6. Proseguire l'operazione fino alla rimozione completa dell'iniettore. <i>6. Keep on screwing till the complete removal of the injector.</i></p>

Y08026037 - 06/07/2009