



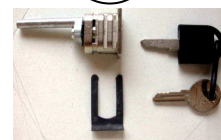

SCHEDA RICAMBI ARTICOLO **SPARE PARTS SPECIFICATIONS** **5000 CL2N**

Edizione: a

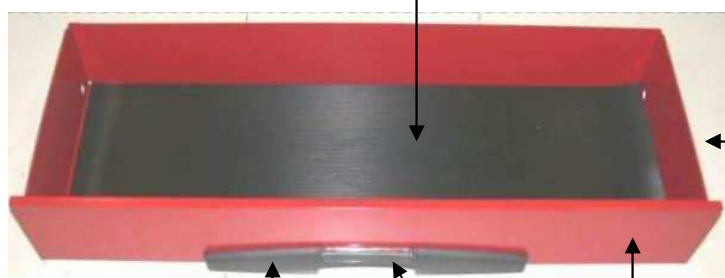


POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	Q05360001	1
2	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
3	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
4	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
5	Q50001005	1
6	Q50001029	1
7	Q50001018	1
8	Q50001020	1
9	Q50001006	1



SCHEDA RICAMBI ARTICOLO **SPARE PARTS SPECIFICATIONS** **5000 CL3N**

Edizione: a

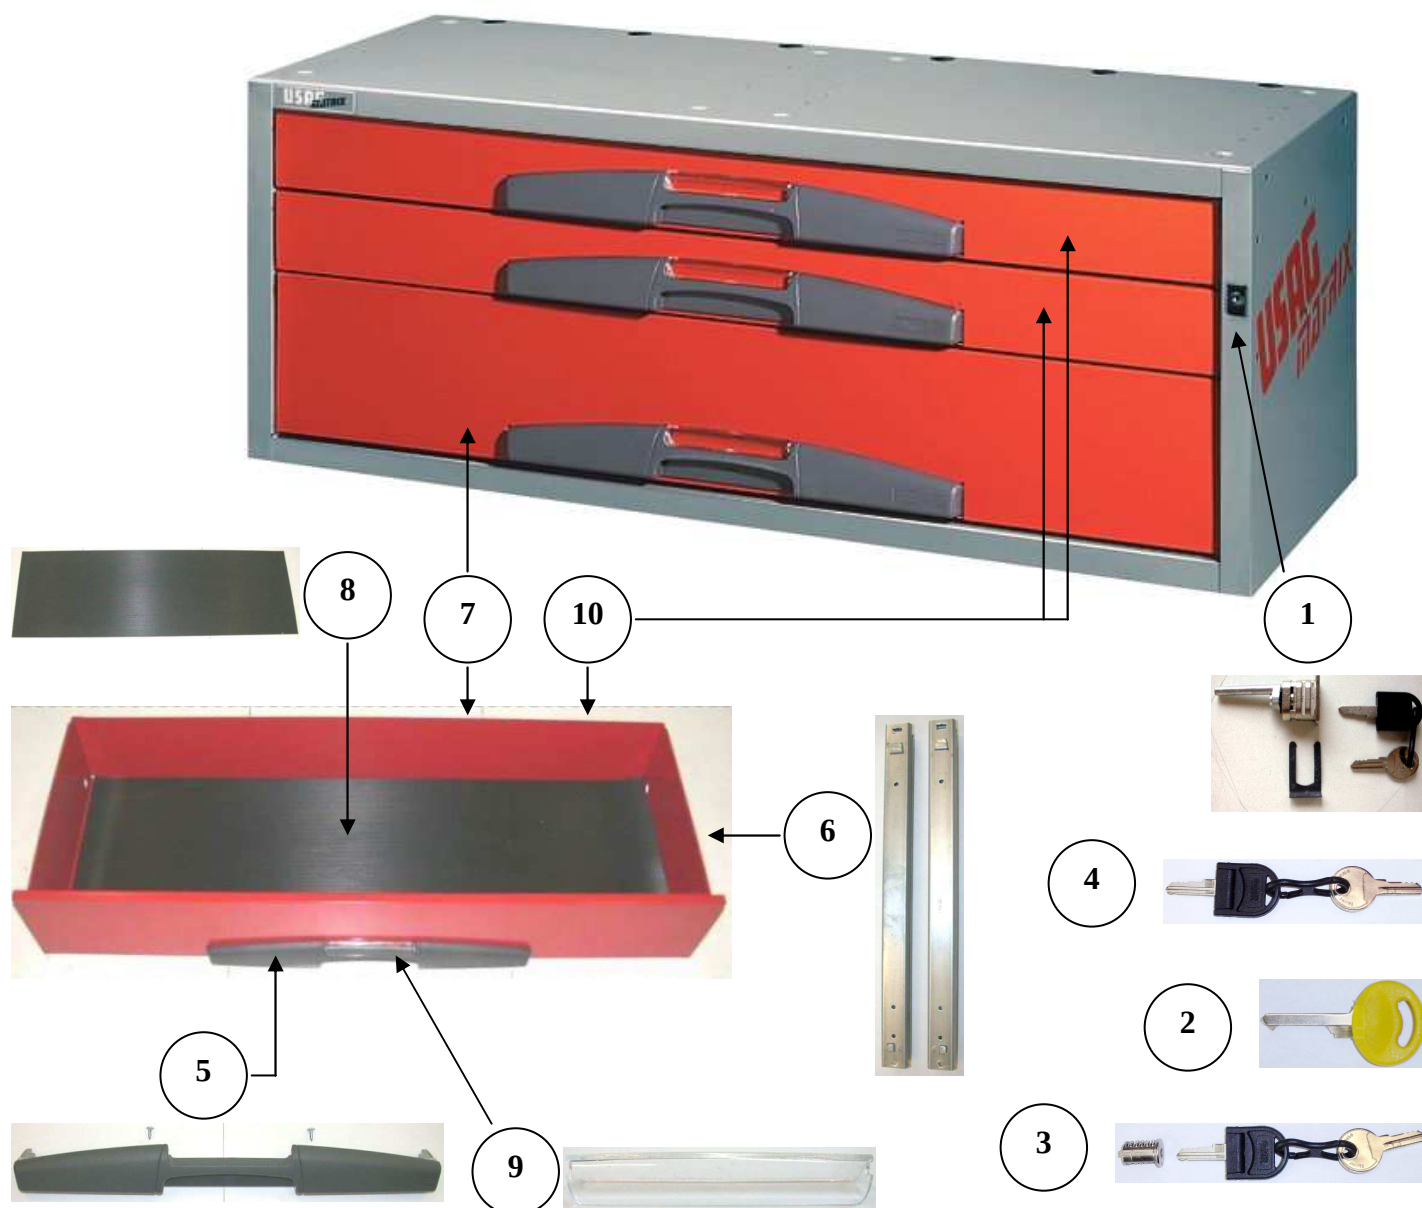


POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	Q05360001	1
2	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
3	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
4	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
5	Q50001005	1
6	Q50001030	1
7	Q50001018	1
8	Q50001020	1
9	Q50001006	1
10	Q50001017	1



SCHEMA RICAMBI ARTICOLO **SPARE PARTS SPECIFICATIONS** **5000 CL4N**

Edizione: a

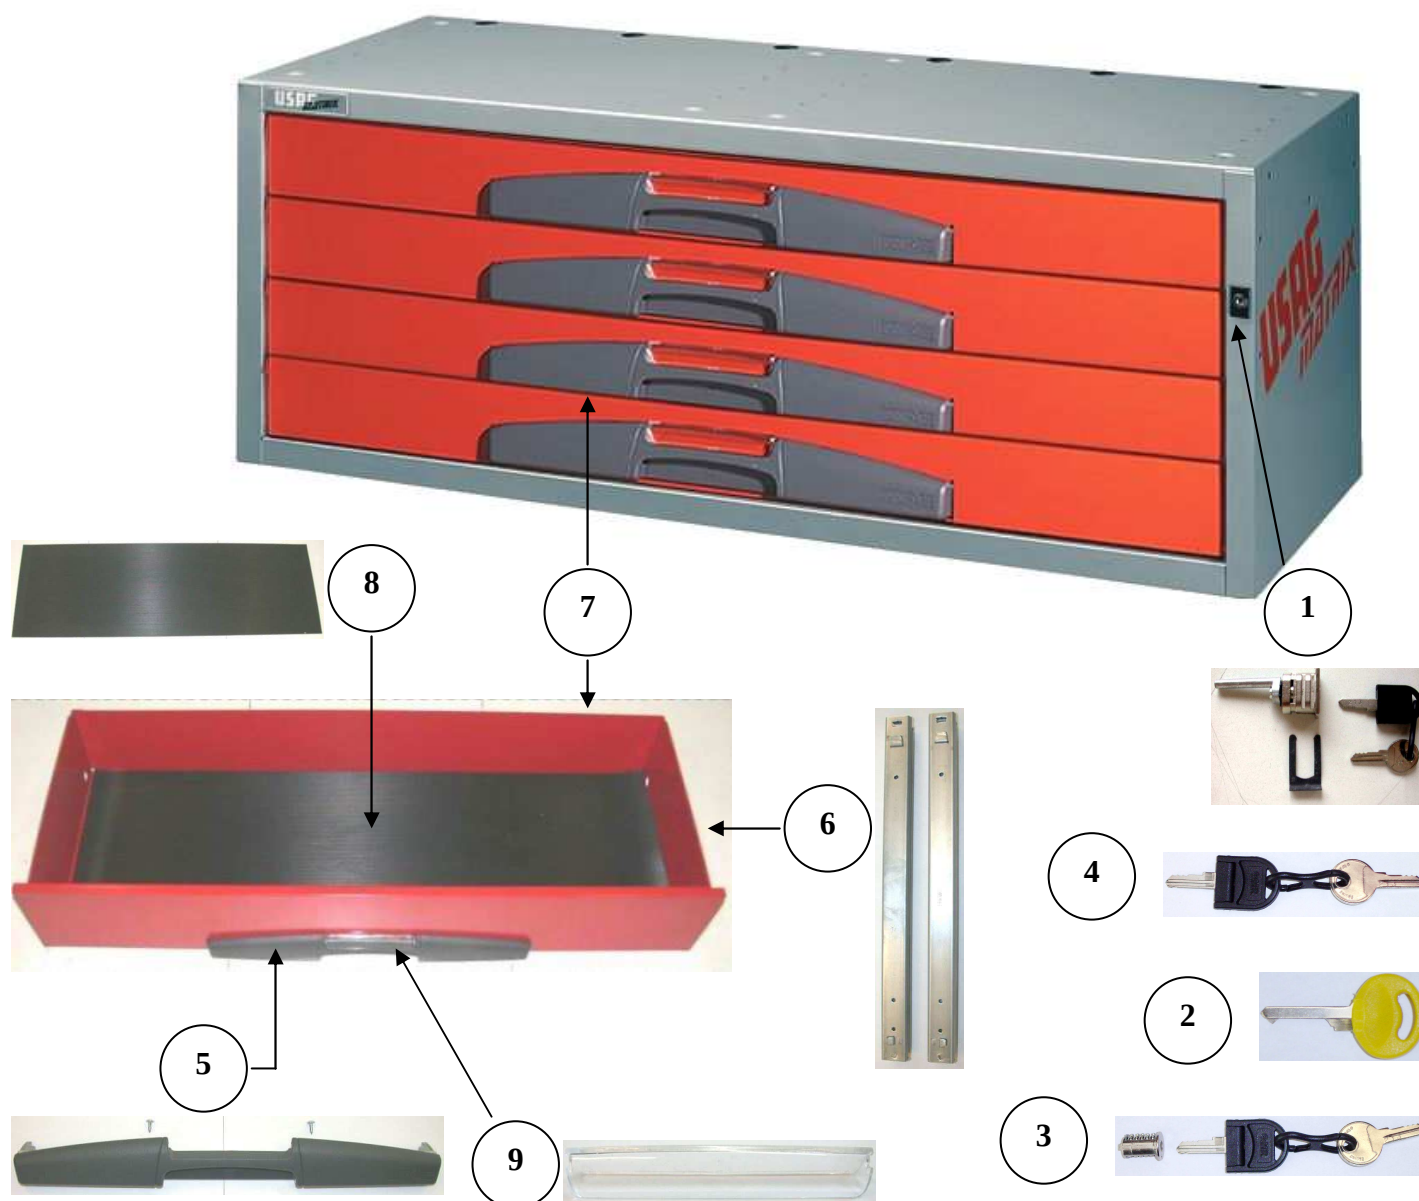

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	Q05360001	1
2	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
3	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
4	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
5	Q50001005	1
6	Q50001030	1
7	Q50001017	1
8	Q50001020	1
9	Q50001006	1