



SCHEMA RICAMBI ARTICOLO **SPARE PARTS SPECIFICATIONS** **5000 D3**

Edizione: a




POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	Q50001006	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001029	2
8	Q50001011	1



SCHEMA RICAMBI ARTICOLO **SPARE PARTS SPECIFICATIONS** **5000 D4**

Edizione: a

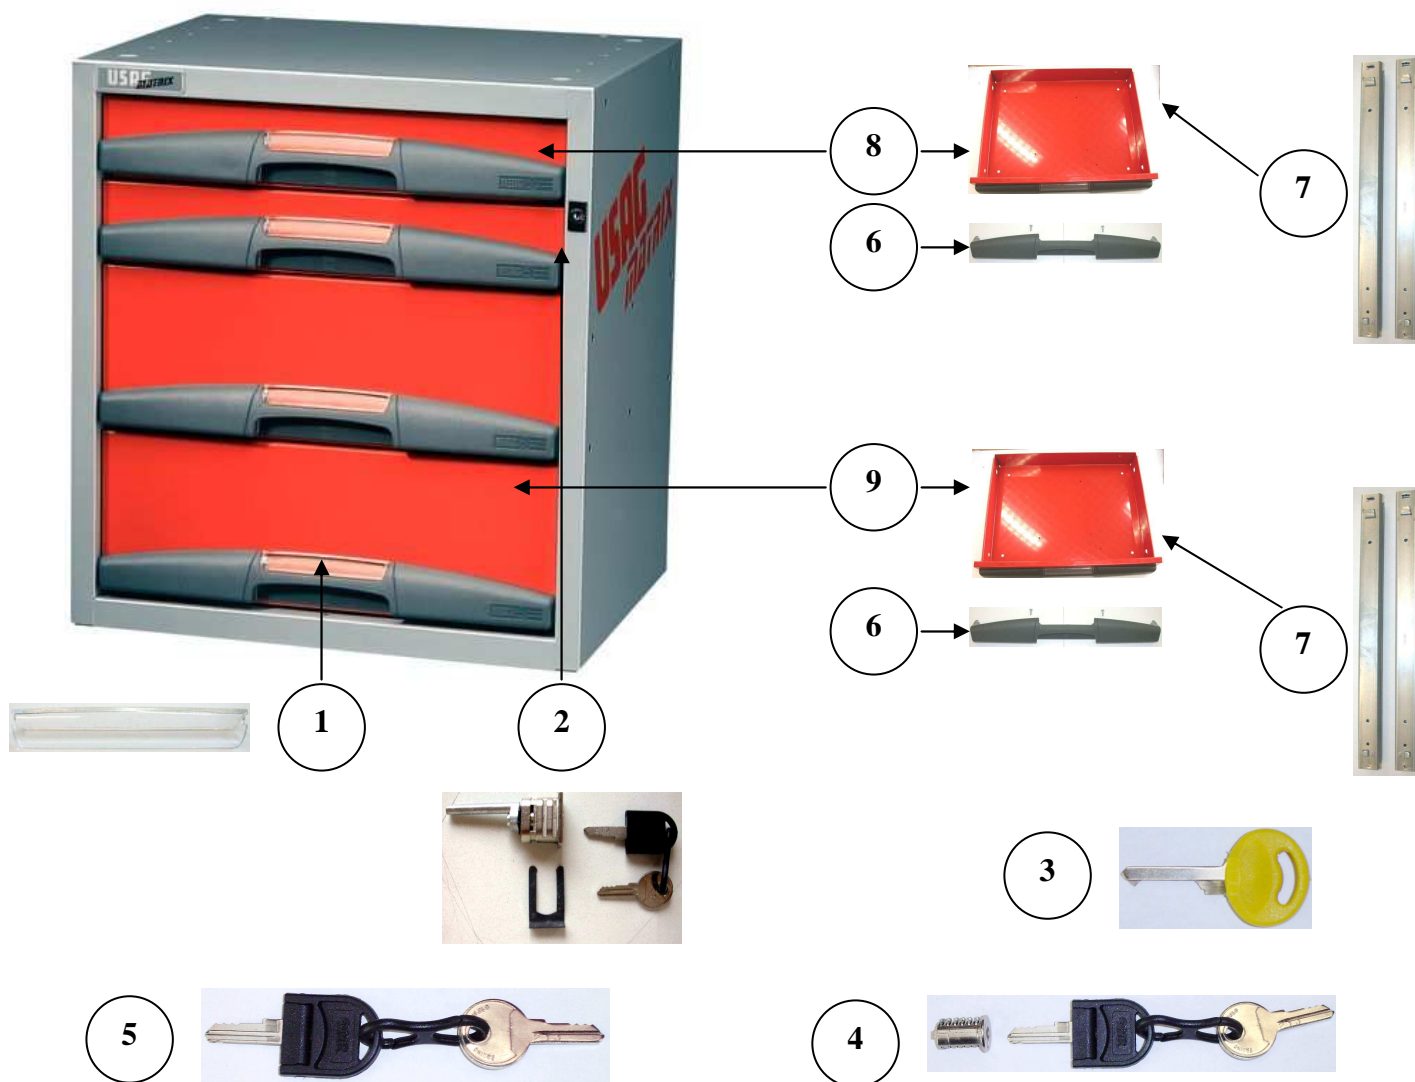


POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	Q50001006	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001029	2
8	Q50001010	1
9	Q50001011	1



SCHEMA RICAMBI ARTICOLO **SPARE PARTS SPECIFICATIONS** **5000 D5**

Edizione: a

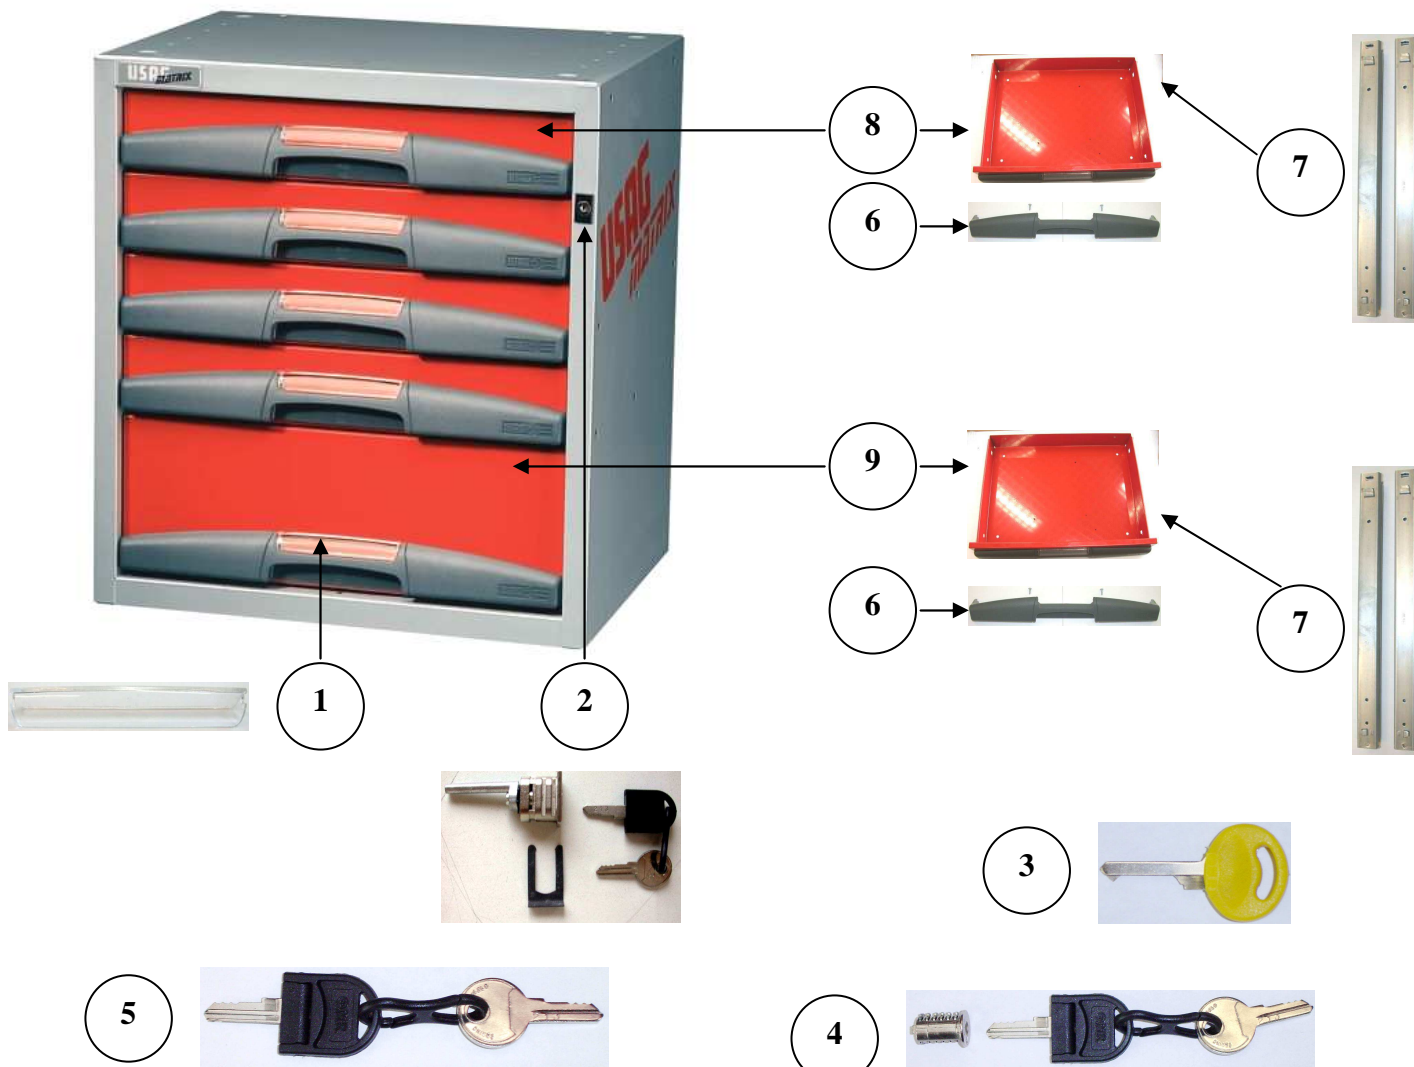


POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	Q50001006	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch. estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001029	2
8	Q50001010	1
9	Q50001011	1



SCHEMA RICAMBI ARTICOLO **SPARE PARTS SPECIFICATIONS** **5000 D6**

Edizione: a

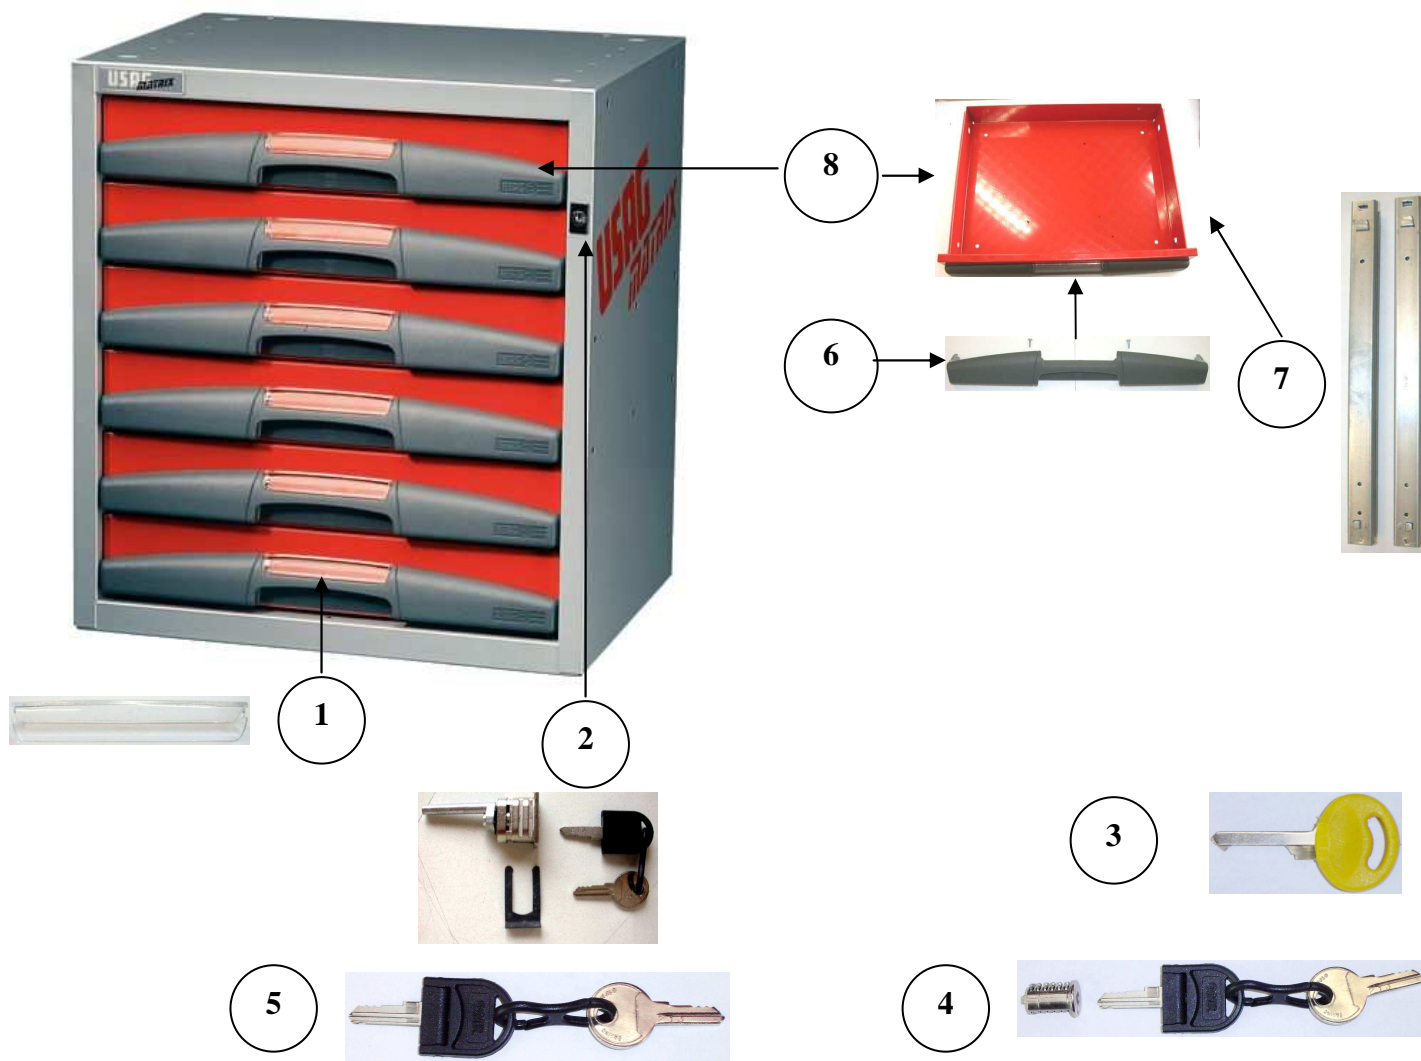

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	Q50001006	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch. estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001029	2
8	Q50001010	1